




MODIFICATION ET
MONTAGE
COMMANDES
PRINCIPALES LIVRES
AVANT LE 10/02/09

MODIFICATION AND
INSTALLATION OF
MAIN TOGGLES
DELIVERED BEFORE
10/02/09

MODIFICATIONS

Faire une couture bartack, zig-zag, point droit à 15 mm de la pression en mettant un peu d'embu pour le passage de la suspente.

Make a bartack, or zig-zag or straight seam at 15 mm under the dot. Let a bit of slack material to allow the line to get through it.

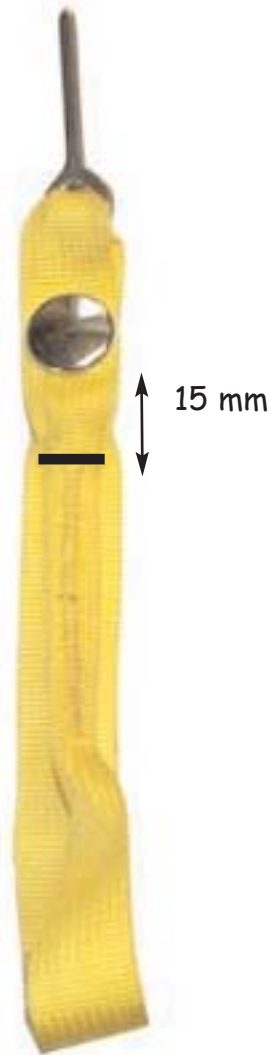

MODIFICATIONS COMMANDES PRINCIPALES	Ed. : 1
BASIK AIR CONCEPT - 2010 RN 97 83340 LE LUC EN PROVENCE FRANCE	26/01/2009
Editeurs : CL et HE	
Page 2/4	

MONTAGE- INSTALLATION

Passer la suspente entre la pression et la couture



Passer le bas de la commande principale dans la boucle de la suspente.
Run the lower part of the toggle into the steering line end loop.



MODIFICATIONS COMMANDES PRINCIPALES	Ed. : 1
BASIK AIR CONCEPT - 2010 RN 97 83340 LE LUC EN PROVENCE FRANCE	26/01/2009
Editeurs : CL et HE	
Page 3/4	

MONTAGE-INSTALLATION

Serrer le noeud.
Squeeze the knot



MODIFICATIONS COMMANDES PRINCIPALES	Ed. : 1
BASIK AIR CONCEPT - 2010 RN 97 83340 LE LUC EN PROVENCE FRANCE	26/01/2009
Editeurs : CL et HE	
Page 4/4	