




MONTAGE NOUVELLES
COMMANDES
PRINCIPALES
FABRIQUEES A PARTIR
DU 11/02/09

INSTALLATION OF THE
NEW MAIN TOGGLES
MANUFACTURED
FROM 11/02/09

M O N T A G E - I N S T A L L A T I O N

Passer la suspente dans le repli qui n'a pas l'aiguille droite.
Run the steering line into the tape loop located under the pin setting.

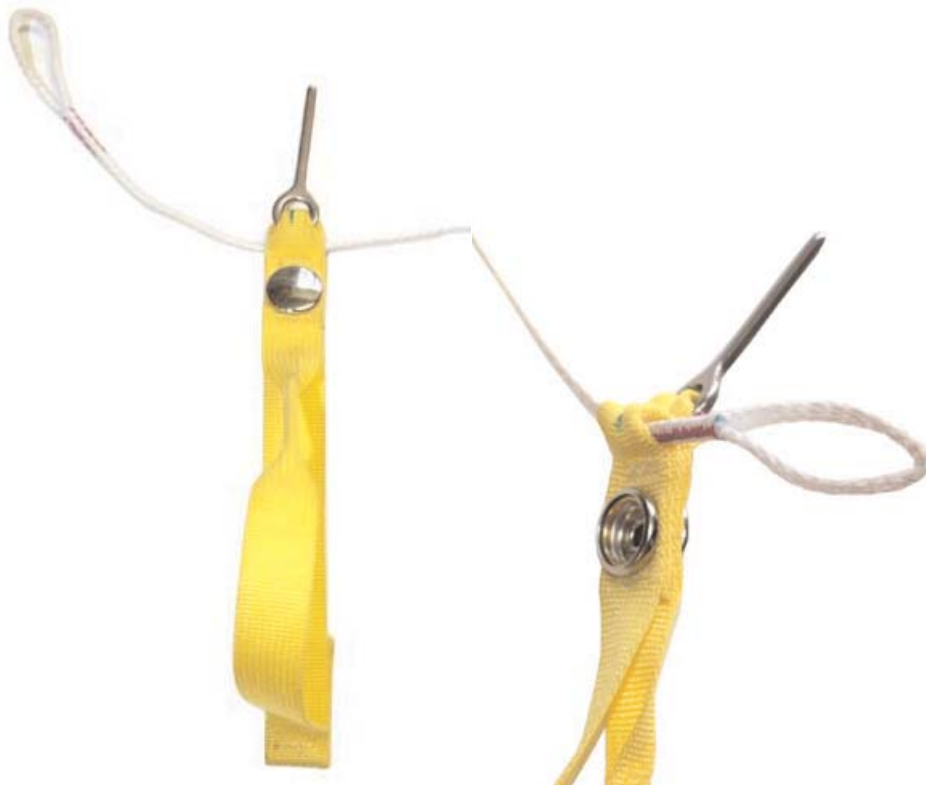

Passer le bas de la commande principale dans la boucle de la suspente.
Run the toggle's lower part into the steering line lower loop.



NOUVELLES COMMANDES PRINCIPALES	Ed. : 1
BASIK AIR CONCEPT - RN 2010 83340 LE LUC EN PROVENCE FRANCE	26/01/2009
Editeurs : CL et HE	
Page 2/3	

M O N T A G E - I N S T A L L A T I O N

Passer toute la commande dans la boucle et sortir celle-ci à l'extrémité de l'aiguille droite.
Run the entire toggle into the loop and exit it at the top end of the straight pin.



Serrer le nœud.

Attention : vérifier que le nœud soit pris uniquement sur le repli du dessous.
Squeeze the knot.

Beware: The knot must be set the tape loop only located under the pin setting.



NOUVELLES COMMANDES PRINCIPALES	Ed. : 1
BASIK AIR CONCEPT - RN 2010 83340 LE LUC EN PROVENCE FRANCE	26/01/2009
Editeurs : CL et HE	
Page 3/3	