



## SERVICE BULLETIN SB210108

### SAC HARNAIS ICON POSITION ALTERNATIVE DU CUTTER DE L'OUVREUR DE SECOURS

Date de parution : 25 janvier 2008

- Statut :** Bulletin applicable à la demande, non obligatoire.
- Identification :** Tous les sac/harnais ICON  
Part Number: P120, P125
- Historique :** La Fédération Française de Parachutisme a décidé qu'il devait être obligatoire, pour tous les sac/harnais utilisés en France, d'avoir le cutter de l'ouvreur automatique situé au dessus de l'extracteur du parachute de secours.
- Le sac/harnais ICON a été conçu, testé et certifié avec le cutter de l'ouvreur automatique situé sous l'extracteur du parachute de secours et positionné au dessus du rabat de réserve n° 1. Aerodyne a également certifié le positionnement du cutter au dessus de l'extracteur du parachute de secours. Ces deux positions du cutter sont donc approuvées et applicables. Ce Bulletin Service a donc un caractère facultatif.
- Matériaux :** Fil type E  
Sangle Type 12 largeur 43mm  
Galon type 3 largeur 25mm

Translation by / Traduction réalisée par  
Innovative Consultancy & Marketing  
[www.idealconsultancy.com](http://www.idealconsultancy.com)



## SERVICE BULLETIN SB210108

SAC HARNAIS ICON  
POSITION ALTERNATIVE DU CUTTER DE L'OUVREUR  
DE SECOURS

Date de parution : 25 janvier 2008

### Photos:

#### 1. Démonter l'emplacement actuel du cutter



1.1 Rabat réserve n° 1



1.2 Retirer la pièce de sangle type 12



1.3 Découdre avec attention le galon et couper la sangle type 12



1.4 Couper la sangle type 12



## SERVICE BULLETIN SB210108

**SAC HARNAIS ICON  
POSITION ALTERNATIVE DU CUTTER DE L'OUVREUR  
DE SECOURS**

**Date de parution : 25 janvier 2008**

### (Suite) – Démonter l'emplacement actuel du cutter




1.5 Découdre soigneusement le ruban élastique. Il sera réutilisé.



1.6 Recoudre le galon de bordure. Le rabat n° 1 est terminé. Réaliser un point d'arrêt sur au moins 10 mm

### 2. Préparation

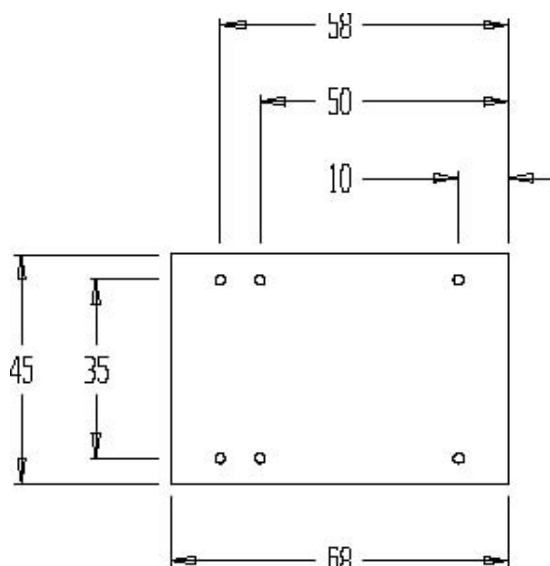

2.1 Patron de la sangle type 12.  
Dimensions en mm



2.2 Couper et marquer la sangle type 12  
selon le patron




## SERVICE BULLETIN SB210108

**SAC HARNAIS ICON  
POSITION ALTERNATIVE DU CUTTER DE L'OUVREUR  
DE SECOURS**


**Date de parution : 25 janvier 2008**

### (Suite) - Préparation

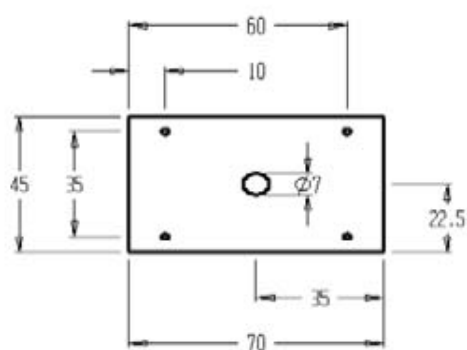

2.3 Patron de la sangle type 12.  
Dimensions en mm

2.4 Découper et marquer la sangle type 12  
selon le patron.

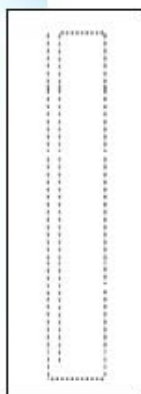

2.5 Coudre l'élastique sur la sangle type 12, comme indiqué.




## SERVICE BULLETIN SB210108


**SAC HARNAIS ICON  
POSITION ALTERNATIVE DU CUTTER DE L'OUVREUR  
DE SECOURS**

**Date de parution : 25 janvier 2008**



### 3. Nouvelle position du cutter

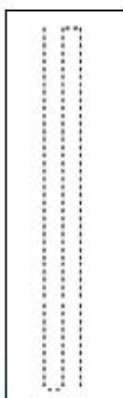

3.1 Coudre la sangle type 12 sur le rabat réserve n° 2, comme indiqué.

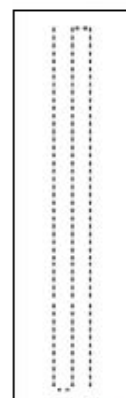

3.2 Replier le côté opposé de la sangle type 12 et le coudre sur le galon de bordure.

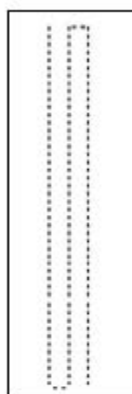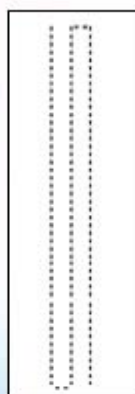

3.3 Coudre la pièce de protection comme indiqué.



## SERVICE BULLETIN SB210108

**SAC HARNAIS ICON  
POSITION ALTERNATIVE DU CUTTER DE L'OUVREUR  
DE SECOURS**

**Date de parution : 25 janvier 2008**

### 4. Tunnel du fil de liaison.



4.1 Produit fini.



4.2 Mesurer et faire une marque à 20mm de l'intersection des rabats 1 et 2. Cette marque est le point de départ pour la couture du tunnel.



4.3 Préparer le tunnel avec le galon type 3 de 25mm. Faites le correspondre avec la taille du sac.



## SERVICE BULLETIN SB210108

**SAC HARNAIS ICON  
POSITION ALTERNATIVE DU CUTTER DE L'OUVREUR  
DE SECOURS**

**Date de parution : 25 janvier 2008**


### (Suite) – Tunnel du fil de liaison




4.4 Démarrer le tunnel sur la marque de 20 mm.



2.5 Finir le tunnel comme indiqué.

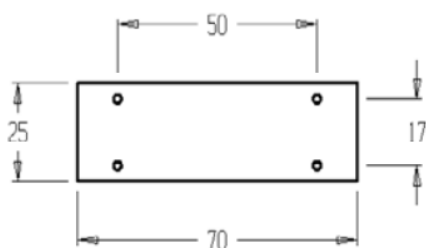

4.6 Gabarit du galon type 3.  
Dimensions en mm.

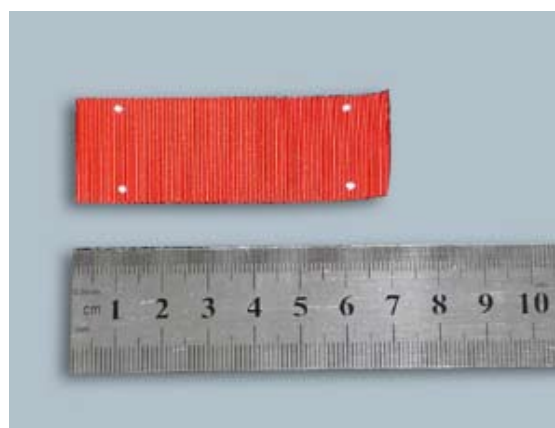

4.7 Couper le galon type 3.



## SERVICE BULLETIN SB210108

**SAC HARNAIS ICON  
POSITION ALTERNATIVE DU CUTTER DE L'OUVREUR  
DE SECOURS**

**Date de parution : 25 janvier 2008**

**(Suite) – Tunnel du fil de liaison**



4.8 Coudre le galon type 3 comme indiqué.



4.9 Faire une marque sur le rabat n° 1 à 10mm de l'intersection



4.10 Faites une fente de 15mm avec un couteau à chaud, comme indiqué.



4.11 Produit fini.



## SERVICE BULLETIN SB210108

**SAC HARNAIS ICON  
POSITION ALTERNATIVE DU CUTTER DE L'OUVREUR  
DE SECOURS**

**Date de parution : 25 janvier 2008**

### 5. Montage



5.1 Passer le cutter dans la fente du rabat n° 1.



5.2 Enfiler le cutter comme indiqué.



5.3 Enfiler le cutter comme indiqué.



5.4 Enfiler le cutter comme indiqué.



## SERVICE BULLETIN SB210108

**SAC HARNAIS ICON  
POSITION ALTERNATIVE DU CUTTER DE L'OUVREUR  
DE SECOURS**

**Date de parution : 25 janvier 2008**

**(Suite) - Montage**



5.5 Enfiler le cutter comme indiqué.

**Autorité :**

Dominic Hayhurst  
Directeur technique  
Aerodyne Research  
12649 Race Track Road  
Tampa, Florida 33626, USA  
Tel: +1 813 891 6300  
[dominic@flyaerodyne.com](mailto:dominic@flyaerodyne.com)  
[www.flyaerodyne.com](http://www.flyaerodyne.com)

**Liste de distribution :**

1. Site Internet Aerodyne [www.flyaerodyne.com](http://www.flyaerodyne.com)
2. Distributeurs Aerodyne français
3. FFP, Fédération Française de Parachutisme

**Translation by / Traduction réalisée par  
Innovative Consultancy & Marketing  
[www.idealconsultancy.com](http://www.idealconsultancy.com)**